Panasonic

施工説明書

シンプルP-2 シリーズ P型2級受信機 内器

: 品番 BVJ251 1K(□は回線数)

P型2級受信機 内器(複合用途ビル向):品番BVJ252□1(□は回線数)

BVJ251□1K・BVJ252□1(□は回線数)

- ●正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
- ●施工するには、電気工事士・消防設備士(甲種第4類)の資格が必要です。
- ●施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、取扱説明書と施工説明書をお渡しください。 ●万一、施工説明書にしたがわず施工された場合は責任を負い兼ねることがあります。
- ●火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください

- ●取扱説明書(ご使用になる皆様へ)……1枚 ●取扱説明書(点検・施工される皆様へ)…1枚 ●電 池・
- ●取り付け用部品 工事用 (終端抵抗器など) ……1セット

安全上のご注意

■必ずお守りください

...1⊐

警告



必ず守る

機器を分解したり、修理・改造はしない。 感電・故障の原因となります。

電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で施工する。 活線工事は感電や発熱・故障の原因となります。

施工説明書にしたがい、その質量に十分耐えるように強固に取り付ける。 安易な取り付けは脱落によるケガの原因となります。

AC100V専用です。接続前に入力電圧の確認をする。 AC100V以外の電圧では発火・発熱の原因となります。

AC100V用電源線は確実に差し込む。

差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります


速結端子は確実に差し込む。

差し込みが不十分な場合、不動作の原因となります。

ヒューズ交換は電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で行う。 電源を切らないと、感電の原因となります。

電池は必ず接続する。

電池を接続していないと停電時に機能しません。

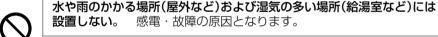

設置しない。 感電・故障の原因となります。 小勢力端子にAC100V用電源線を接続しない。

発火・発煙の原因となります。

禁止

ぬれ手禁止

ぬれた手で受信機をさわったり、水をつけたり、水をかけたりしない。 感電・故障の原因となります。





アースの接続は確実に行う。

使用時や漏電のときに感電するおそれがあります。

非常放送設備との接続

■非常放送設備(音声警報機能付)の場合

●移信用リレーユニット(シンプルP-2シリーズ用)(BVJ88221)(別売)をお買い求めいた だき、付属の施工説明書にしたがって接続してください。

■非常放送設備(音声警報機能なし)の場合

●接続できません。

副受信機との接続

■既設の副受信機(BV86051・BVJ62051・BVJ62051H)の場合

●移信用リレーユニット(シンプルP-2シリーズ用)(BVJ88221)(別売)をお買い求めいただ き、付属の施工説明書にしたがって接続してください。

■副受信機(BVJ62051HK)の場合

●副受信機に付属の副受信機移信用リレーユニットを使用し、付属の施上説明書にしたがって 接続してください。

地区表示について

●地区表示……取扱説明書(点検・施工される皆様へ)の「受信機の地区ラベルの交換」(裏面) を参照してください。

施工後の確認方法

●受信機は、下記の試験をしてください。 ● 火災試験 ·取扱説明書(点検・施工される皆様へ)···表面参照 2 一斉試験 ·取扱説明書(点検・施工される皆様へ)…表面参照 🕝 電池試験 ・・取扱説明書(点検・施工される皆様へ)…裏面参照

④ 差動式分布型感知器 (空気管式)の作動継続時間の測定方法 ・・取扱説明書(点検・施工される皆様へ)…表面・裏面参照

●接続した感知器は下記の動作試験を行ってください。

📆 詳細は、各試験器に付属の取扱説明書を参照してください。

● 熱感知器(差動式・定温式・補償式スポット型)の場合は、加熱試験器で加熱試験をしてください。 ❷ 煙感知器 (光電式・イオン化式スポット型) の場合は、加煙試験器で加煙試験をしてください。

●絶縁試験をする場合

●外部配線相互間の絶縁試験を行う場合は、感知器・終端抵抗器・受信機の外部配線を切り離 して行ってください。また、絶縁抵抗が低下している場合は、周辺機器を破壊するおそれが あるので事前にテスターで抵抗値の確認を行ってください。

施工上のご注意

●この商品は|屋内専用|です。屋外・屋側には設置しないでください。

●接続機器については、その商品に付属の説明書をよくお読みください。

■地区ベル接続時のご注意■■■■

■施工時のご注意 ■■■

などで行い、絶縁処理を

してください。

●必ず受信機の地区ベル接続容量以内でご使用ください。 ●建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は 下記内容にご注意ください。

1.地区ベルが当社BV9212·BV9213の場合はBV92631 BV92641に、当社BV9214·BV9214Kの場合は BV92541·BV92551に交換が必要です。

2.地区ベルが他社製の場合は、地区ベルのメーカーに駆動 方式が電磁式でないことを確認してください。電磁式の 場合は、受信機の内部回路を破壊するおそれがあります。

●電線接続部は圧着スリーブ 「電線をよじっただけでは、長期

■次のような場所には設置しな いでください。 (誤動作や故障の原因となります。)

●直射日光の当たる場所

ない場所

●水滴、蒸気、ホコリなどがかかる場所 ●周囲に操作上支障となる障害物のある場所 ●衝撃、振動などの影響を受ける場所 ●常に人がいなくてようすを確かめられ

●薬品などのガスが発生する場所 ●強電界やノイズの発生する場所

圧着スリーブ処理

終端抵抗器

ラベル(付属)

●工事・施工時のゴミなどは機器の中に残さないでください。ショートや故障の原因となります。 ●強電ライン・AC100V配線と小勢力配線はできる限り離して施工してください。

使用中に電線表面が酸化不良を

(おこし、誤報の原因となります。

強電ライン・AC100V配線が小勢力配線の近くにあると誤動作の原因となります。 ●接続方法に示す機器以外の機器を接続する場合には、当社へご相談ください。

不適切な接続は誤作動・故障の原因となります。 ●他社商品との接続は、仕様をよく確認してください。

仕様が合わないと不作動や故障の原因となります。

●アースは必ず接続してください。 (D種(第3種)接地相当以上(100Ω以下)としてください。)

●感知器配線の終端に終端抵抗器(10kΩ)(付属)(当社品番: BV9840010)を 取り付け、終端抵抗器ラベル(付属)を貼り付けてください。また受信機の交換時は 終端抵抗器をご確認ください。指定以外の終端抵抗器は使用しないでください。 ●蓄積型煙感知器・蓄積式中継器・火災表示灯(BV9401K・BV9411K)は接続できません。

むく。

■速結端子のご使用方法 ■■

◆注】●曲がった心線は使用しないでください。接触不良などをおこし、不動作などの原因となります。 ●より線は使用しないでください。ハンダ仕上げして使用すると発熱の原因となります。 ●速結端子への入線は、1端子あたり、1本にしてください。

AC100V配線(速結端子)

AC100V用電源線は確実 に差し込む。

差し込みが不十分な場合 発熱するおそれがあり、 火災や焼損の原因となります



■電線のはずし方 マイナスドライバー 2 などで電線はずし穴 を押さえながら、電 電線 線を引き抜く。 マイナスドライバ・



小勢力配線(速結端子)

⚠警告

小勢力端子にAC100V用電源線を接続しない。

発火・発煙の原因となります。

● 電線の被ふくを | Ø0.9~Ø1.6 9mm

■導通確認のしかた テスター孔にテス ター棒を差し込め ば結線したまま道 通確認などができ ます。

「非蓄積型の受信機を交換し、発信機線(A線)を接続しない場合の施工上のご注意

既設の非蓄積型のP型2級受信機から交換するときで、発信機線(A線)の配線を追加しないで リューアルを行う場合のみ、お読みください。

押しながら、電線を

引き抜く。


●機能設定スイッチの4(A線設定)を|未使用]側に設定してください。

●感知器ベースは当社の確認灯付感知器ベースを使用してください。ただしBV4920、BV4921は 接続できません。感知器ベースに確認灯がない場合、感知器の作動時、蓄積が解除されることがあ ります。

●確認灯付の感知器は当社の定温式(防水タイプ)・差動式分布型・光電式分離型を使用してください。 感知器に確認灯がない場合、感知器の作動時、蓄積が解除されることがあります。

●受信機の消火栓連動端子(H1、H2)は 使用できません。 同一回線で複数の感知器が作動したとき、 または確認灯のない感知器が作動したと きに消火栓連動することがあります。


●発信機線(A線)を使用しない場合は、受信 機の発信機灯に付属のブランクラベルを 貼り付けてください。

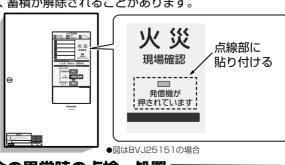

■発信機線(A線)を接続しない場合の異常時の点検・処置 **■■■**

状 態	点 検	処 置
発信機の作動時、受信機の 蓄積中灯が点灯する。	機能設定スイッチの4(A線設定) が「未使用」側になっているか?	機能設定スイッチの4(A線設定) を「未使用」側に設定する。
感知器の作動時、受信機の 蓄積中灯が点灯しない。	指定外の感知器ベースが接続されていないか?	接続可能な確認灯付感知器ベースに交換する。

機能設定(ディプスイッチ設定) ●「トラブル音響鳴動設定」「点検時音響(地区音響)鳴動設定」「点検時音響(主音響)鳴動設定」

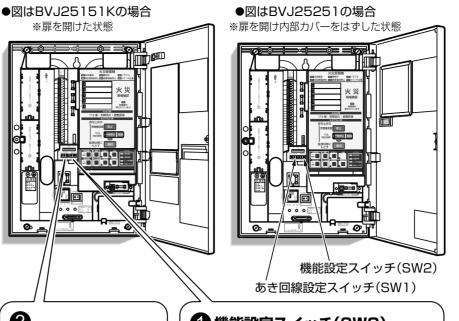


1 機能設定スイッチ(SW2) あき回線設定スイッチ 下図はトラブル音響、点検時音響(地区音響 (SW1)

主音響)鳴動設定を鳴動側、発信機・感知器 終端抵抗器が接続されてい ない回線を設定します。 なし)に設定した場合を示します。 下図は5回線目のみがあき 点検時音響(地区



判別機能なし、主音響が音響のみ(音声警報

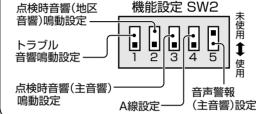

「A線設定」「音声警報設定」「あき回線設定」について設定します。

●電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で設定してください。 電源が入った状態で設定すると故障の原因となります。

●機能設定スイッチ(SW2) ■

■トラブル音響の鳴動・非鳴動の設定方法(SW2の1)

●トラブル灯が点滅したことを、音響にて知らせる機能です。トラブル音響 を 鳴動させない 場合は、本体内部のトラブル音響設定スイッチを 「未使 | 用」側 に設定してください。

出荷時設定 ■点検時音響(地区音響)の設定方法(SW2の2) 「使用」側

●感知器・発信機の作動試験に地区音響の鳴動回数により試験している回線 を知らせる機能です。(取扱説明書(点検・施工される皆様へ)参照)

■点検時音響(主音響)の設定方法(SW2の3)

●感知器・発信機の作動試験に主音響の鳴動回数により試験している回線を 知らせる機能です。(取扱説明書(点検・施工される皆様へ)参照)

点検時音響(主音響) 鳴動あり ■A線設定の設定方法(発信機・感知器判別機能の設定)(SW2の4)

地区音響強制停止灯

●既設の非蓄積型のP型2級受信機から交換するときに発信機線(A線)の配線 を追加することなく感知器配線(L-C線)のみで感知器の発報信号と、発信 機を押したときの発報信号の判別ができる機能です。この機能を使用する ときは、「未使用」側に設定してください。

■音声警報(主音響)の設定方法(SW2の5)

2.一斉試験をしてあき回線が確実に設定されたか確認してください。

●火災発報時または、トラブル発生時に鳴動する音響を「音声+音響」か「音響 のみ」に切り替える機能です。

1. すべての結線が完了後、感知器および発信機が接続されていない回線につ 出荷時設定 いては、本体内部のあき回線設定スイッチを「未使用」側にしてください。 すべて「使用」側

出荷時設定

「使用」側

トラブル音響鳴動あり

点検時音響(地区音響

鳴動あり

出荷時設定

「使用」側

出荷時設定

「使用」側

発信機・感知器

判別機能なし

出荷時設定

「使用」側

(音声+音響が鳴動)

(取扱説明書(点検・施工される皆様へ)表面参照) もし、使用回線表示試験のときに感知器および発信機が、接続回線である にもかかわらず、その地区灯が消灯している場合は、あき回線設定スイッ チを「使用」側にしてください。

機能設定(ソフト設定)

●「回線別蓄積解除設定」「自動解除時間(TA)設定」「蓄積開始時音響鳴動設定」「設定内容の初期化」 「設定内容の登録」について設定します。

② あき回線設定スイッチ(SW1) ■■■

1 設定前の手順

■電源断(交流電源OFFおよび 電池未接続)時に点検スイッ チを押した状態で電源投入 (交流電源ONおよび電池接続) することでソフト設定モード が起動します。

交流電源ON時 交流電源OFF時 警 戒 中 灯 点滅2 トラブル灯 点滅2 地区音響強制停止灯 点滅2 音響強制停止灯 点滅2 スイッチ注意灯 点滅2

●ソフト設定モードの表示状態

■下記表示状態により設定内容を表示します。

●地区灯: 回線別蓄積·非蓄積設定の状態を表示します。 ●ガイド表示灯

蓄積設定		点滅1					
非蓄積設定		消灯					
■蓄積解除灯:蓄積開始時音響の鳴動有無を表示します。							
蓄積開始時音響鳴動有		点灯					
蓄積開始時音響鳴動無		消灯					


▶トラブル詳細灯:自動解除時間(TA)を表示します。 自動解除時間(TA)2分 電池異常灯:点灯 自動解除時間(TA)4分 回線異常灯:点灯 自動解除時間(TA)6分 | ヒューズ断線灯: 点灯 自動解除時間(TA)8分 外部トラブル灯: 点灯

登録データ異常発生時 点滅2 ●ガイド表示灯が点滅している 場合、再度、設定をしてくだ さい。


■点滅動作について


点滅2

消灯

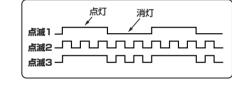

●図はBVJ25151Kの場合

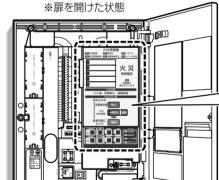

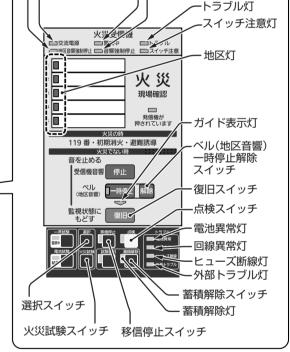

警戒中灯

音響強制停止灯

回線別蓄積解除設定(出荷時:全回線蓄積設定)

11選択スイッチで回線を選択する。

●選択した回線が蓄積設定の場合、

●選択した回線が非蓄積設定の場合、地区灯は点滅2になります。 ●選択されていない回線の地区灯は点滅1(蓄積設定)または、消灯(非蓄 積設定)になります。

●選択スイッチを1回押すと1回線目が選択状態となり、1回線目の地区 灯が点滅します。

再度、選択スイッチを押すと次の回線に移行します。 5回線目(BVJ25151K·BVJ25251の場合)の選択状態から選択 スイッチを押すと、選択回線のない状態になります。 もう一度、選択スイッチを押すと1回線目に戻ります。

2選択状態で、火災試験スイッチを押すと、設定を切り替え 次の回線の選択状態へ移行する。

●設定した回線の内容を確認してください。 地区灯 点滅1 蓄積の場合

自動解除時間(TA)設定(出荷時:2分)

非蓄積設定

●移信停止スイッチを押すごとに自動解除時間(TA)を切り替えます。 2分(電池異常灯点灯) 4分(回線異常灯点灯) 8分(外部トラブル灯点灯) ← 6分(ヒューズ断線灯点灯) ◄

地区灯 消灯

蓄積開始時音響鳴動設定(出荷時:鳴動無)

●蓄積が開始したことを音響で知らせる機能で す。鳴動有に設定すると火災になる前の蓄積が 始まった段階でピッ音が1回だけ鳴動します。

●点検スイッチを3秒以上押している間にベル

定内容を出荷時の状態(右表)に戻します。

(地区音響)一時停止解除スイッチを押し、設

●蓄積解除スイッチを押すごとに鳴動の有無を 鳴動有(蓄積解除灯点灯) 切り替えます。

回線別蓄積解除設定 全回線蓄積 自動解除時間(TA)設定 2分 蓄積開始時音響鳴動設定 鳴動無

鳴動無(蓄積解除灯消灯)

3 設定後の手順

設定内容の初期化

(骨)必ず実施してください。)

設定内容の登録

●復旧スイッチを3秒以上押し、 すべての設定内容を保存します。 保存終了時に登録完了音響(ピッ ピッピッ)が鳴り、受信機が起動 します。

設定状態 ※設定後、お客様の控えのため、


設定状態に○印をつけてお使いください。

	I凹線			畜槙	非畜槙
	2回線		蓄積		非蓄積
回線別蓄積状態	3回線		蓄積		非蓄積
	4回線		蓄積		非蓄積
	5回線		蓄積		非蓄積
自動解除時間(TA)設定	2分	4	分	6分	8分
蓄積開始時音響鳴動	有	弁	Ħ		

取付方法


露出取付の場合


- 1.取付位置を決め、取付用プラグを打ち込む。
- ●プラグボルト(M5)(市販品)の打ち込みと、配線を引き込む 位置は右記の取付寸法図のとおりです。
- ●中央上部のプラグボルトは露出ボックス取り付け時の位置決 め用としてご利用ください。
- ●露出ボックスの底上げは、12mmです。

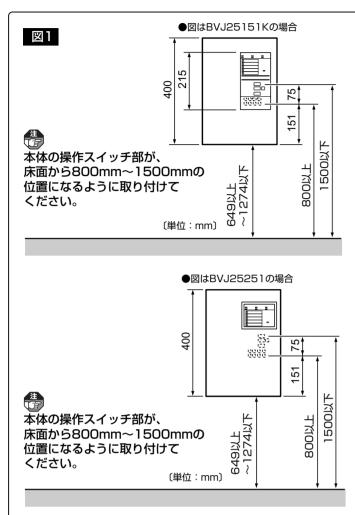

- 2. 入線を行う。
- 3. 露出ボックス1J型(BVJ8512)(別売)を取り付ける。
- ●上下を間違わないよう露出ボックス1J型(BVJ8512) (別売)内の表示マーク(UP ↑上)が上にくるように取り付け
 - ●床面に対して、垂直になるように取り付けてください。 傾斜角度が大きいと受信機の扉の開き方が悪くなる場合 があります。
- 4. 付属の取り付けネジ(上部2ヵ所)(M5×20)を仮り止めし て、本体の扉を開け、A部を露出ボックスのB部に引っ掛け る。
- 5. 取り付けネジ(下部2ヵ所)を仮止めする。
- 6. 本体の取付ネジ穴4ヵ所は、すべて長穴(6×18)となって いますので、露出ボックス側面に本体枠側面を合わせなが ら取り付けネジ(4ヵ所)をしめつける。
- 7. 配線する。 ※「全体の接続方法」(右側)参照。
- 8. 交流電源スイッチを「入」側にする。
- 9. 電池のコネクタを取り付ける。
- **10.** 本体の扉を閉める。


| 取扱説明書、施工説明書は本体内部の説明書ホルダーに

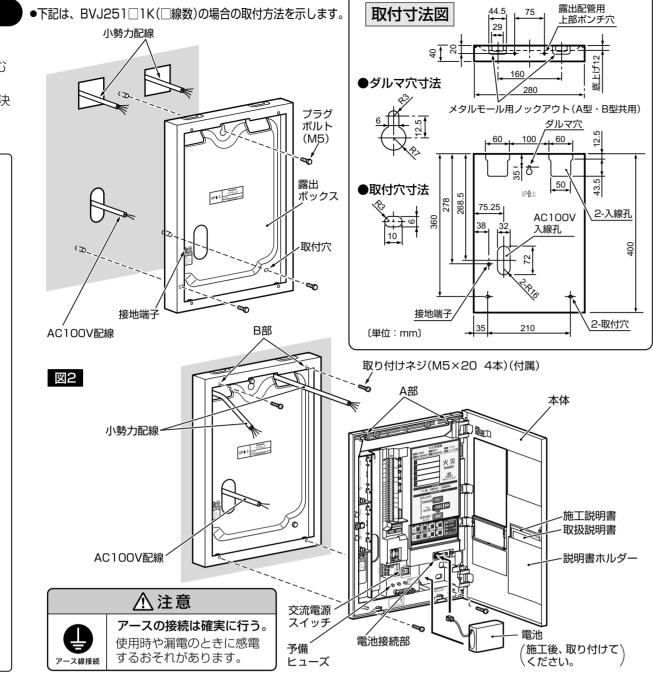

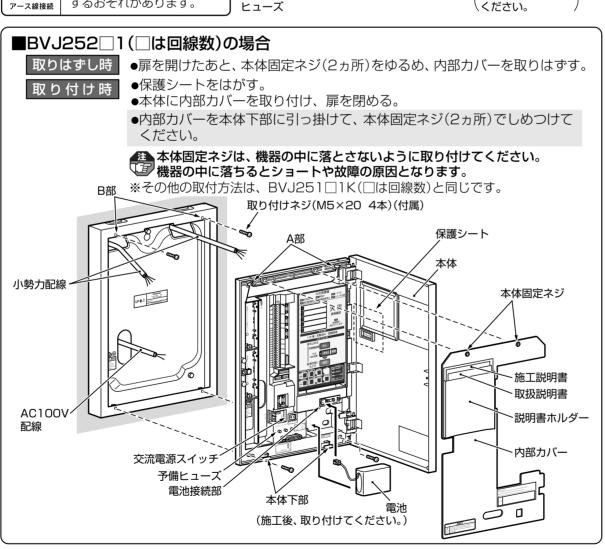

埋込取付の場合

- 本体の操作スイッチ部が床面から800mm~1500mmの位置になるように取り付けてください。図1参照
- 1. 入線を行う。
- 2. 埋込ボックス1J型(BVJ8201)(別売)を取り付ける。
- ●上下を間違わないよう埋込ボックス1J型(BVJ8201)(別売)内の表示マーク(上介)が 上にくるように取り付けてください。
 - ●床面に対して、垂直になるように取り付けてください。 傾斜角度が大きいと受信機の扉の開き方が悪くなる場合があります。
- 3. 付属の取り付けネジ(M5×20) (上部2ヵ所)を取り付ける。 図2参照 ※その他の取付方法は、露出取付と同じです。

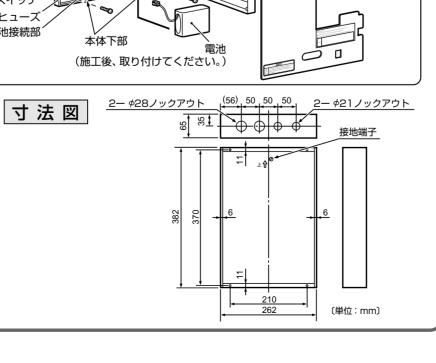

全体の接続方法 ●接続機器についてはその商品に付属の説明書をよくお読みください。 ●□端子は速結端子、≪端子はネジ端子を示します。 AC100V用電源線は確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。 速結端子は確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、不動作の原因となります。 電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で施工する。 必ず守る 活線工事は感電や発熱・故障の原因となります。 強電ライン・AC100V配線と小勢力配線はできる限り離して施工する。 強電ライン・AC100V配線が小勢力配線の近くにあると誤動作の原因となります。 小勢力端子にAC100V用電源線を接続しない。 発火・発煙の原因となります。 受信機 AC100V専用電源より 1. 必ず受信機の地区ベル接続容量以内でご使用ください。 **事用ブレーカーには、** P1 2. 建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は下記内容に 付属の自動火災報知設備 交流電源 ご注意ください。 P2 専用ラベルを貼る。 ●地区ベルが当社BV9212 · BV9213の場合はBV92631 · 函体接地 (D種(第3種)接地相当以上 BV92641に、当社BV9214 · BV9214Kの場合は BV92541 (100Ω以下)) BV92551に交換が必要です。 -(ボックス側に端子があります。) ●地区ベルが他社製の場合は、地区ベルのメーカーに駆動方式が BL+ 地区音響 電磁式でないことを確認してください。 BL+ DC24V 0.12A (3回線の場合) 電磁式の場合は、受信機の内部回路を破壊するおそれがあります。 BC(-)DC24V 0.2A (5回線の場合) BC(-) $\mathsf{U}+$ (消火栓始動リレー接続時は不要) ○表示灯の接続個数については、下 U+ 表示灯 (DC24V 0.18A) U-表の「■接続個数」を参照ください。 接続しないと、受信機が蓄積解除されず、発信機 蓄積解除されず、発信機 U-の押ボタンを押してもす Α 発信機 ぐに警報しません。 Α 必ず接続 L1 L2 感知器・発信機 L3 L4

煙感知器

-o T3

P型2級用

-Ø I1

ØB−

(BVJ62051HK)

副受信機

トラブル

信号接点

結線済み

O EL1

-Ò ELn

∔o EF

O EC

非常放送設備

(音声警報機能付)

誘導灯信号装置

熱感知器

接続しないと消火栓連動出力がでても、消火栓始動リレーは

動作しません。

■接続個数 ■

地区音響装置

表示灯

感知器

1回線当たり)

てください。

接続機器

DC24V 10mA

発光ダイオードタイプ

▲ 熱サイバーセンサ

₿ 煙サイバーセンサ

●煙サイバーセンサ (熱検知機能付、2信号)

① 光電式分離型

 $\mathbf{A} + 4(\mathbf{O} + \mathbf{B}) + \frac{8}{3}\mathbf{B} \le 80, \ \mathbf{D} = 1$

炎

●上記の感知器が混在する場合は、下記の方程式により接続数を決め アノゼン:

●当社光電式分離型感知器と他の感知器との混在接続はできません。

●熱感知器 (一般型熱感知器・差動式分布型感知器・差動式スポット

型感知器(試験口付))は、1回線当たりの接続数の制限はありませ

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット 〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 電話 0120-283338 FAX 00 0120-551626

L5

C1

C2

I +

H1

H2

Fa1

Fb1

Fd1

Fa2

Fc2

TBI

[1

Ιn

Fa3

Fd3

Fa4

EC

EF

EA1

EAn

Fa3

Fd3

Fa4

Fd4

共通線

副受信機電源

消火栓連動

外部トラブル

|副受信機用移信用リレーユニット

副受信機移信

(DC30V 1Aまで)

(DC30V 1Aまで) し ____

非常放送火災確認

非常放送連動

(DC30V 1Aまで)

無電圧代表接点

(DC30V 1Aまで)

無電圧代表接点

(DC30V 1Aまで)

/ P型2級用副受信機

(BVJ62051HK)に同梱/

無電圧代表接点

(DC30V 1Aまで)

無電圧代表接点

移信用リレーユニット

無電圧代表接点

(DC30V 1Aまで)

無電圧代表接点

(DC30V 1Aまで)

(BVJ88221)

(DC24V 0.15A)

(DC30V 1Aまで)

Α

С

L

-ØH

消火栓始動リレ・

接続個数

3回線の場合…12コまで

5回線の場合…20コまで

20コまで

80コまで

30コまで

20コまで

1セットまで

20コまで

終端抵抗器

 $(10k\Omega)$

必ず接続

O

表示灯

P型2級発信機